

UNIVERSAL

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S


REF 0328

WINDSHIELD RANGER




ALLEN

Nº 4
Nº 6

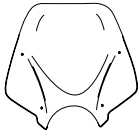ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Cúpula Ranger	Ranger screen	1	10043HM3
2		Tornillo M6x16 DIN7991	M6x16 DIN7991 allen screw	4	TORNI-D7991-544
3		Arandela de nylon Ø30xØ6	Ø30xØ6 Nylon washer	8	ARANDENND20-030
4		Cilindro con taladro pasante de 23	Cylinder with drill through 23	4	CILINRTP---0217
5		Tornillo allen M8x8	M8x8 Allen screw	4	TORNIA88---0184
6		Varilla Ø9x205	Ø9x205 Bar	2	VARILL200---0150
7		Semi-bridá corta	Short semi-bridle	2	BRIDAANT-0-PR16
8		Semi-bridá larga	Large semi-bridle	2	BRIDAPOS-0-PR16
9		Casquillo semi-bridá larga para aplicar al manillar de Ø 22	Large semi-bridle arrowhead - hand-lebar Ø 22	2	CAS29-22-0-PR16
10		Casquillo semi-bridá corta para aplicar al manillar de Ø 22	Short semi-bridle arrowhead - hand-lebar Ø 22	2	CAS29-22-0-PR16
11		Casquillo semi-bridá larga para aplicar al manillar de Ø 26	Large semi-bridle arrowhead - hand-lebar Ø 26	2	CAS29-26-0-PR16
12		Casquillo semi-bridá corta para aplicar al manillar de Ø 26	Short semi-bridle arrowhead - hand-lebar Ø 26	2	CAS29-26-0-PR16
13		Pasador cilíndrico Ø4x20mm	Ø4x20mm cross dowel pin	4	VARILI4X20--576


UNIVERSAL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
14		Brida varilla	Dispstick bridle	4	FIXVARLL-0-PR16
15		Tornillo allen M8x55 din912	M8x55 din912 Allen screw	2	TORNI-D912--631
16		Tuerca M8 autoblocante	M8 lock nut	4	TUEA-D985.8-M8-
17		Varilla Ø9x165	Ø9x165 Bar	2	VARIL165---0151
18		Semi-bridá corta horquilla	Short semi-bridle front fork	2	BRIDAANT-HORQUI
19		Semi-bridá larga horquilla	Large semi-bridle front fork	2	BRIDAPOS-HORQUI
20		Casquillo semi-bridá corta para aplicar a horquilla	Large semi-bridle arrowhead - front fork	2	CASQUANT-HORQUI
21		Casquillo semi-bridá larga para aplicar a horquilla	Short semi-bridle arrowhead - front fork	2	CASQUPOS-HORQUI
22		Tornillo allen M8x60 DIN912	M8x60 DIN912 allen screw	2	TOZN00M80000194
23		Tapón tornillo M6 DIN7991	M6 DIN7991 screw cap	4	TAPON-----81
24		Tope varilla	Bar cap	8	TOPEE-VPGT--8/4
25		Escuadra	Angle	2	SOPORT30X30-581
26		Adaptador brida-escuadra	Adapter bridle-angle	2	FIXSOPOR-0-PR16
27		Tapón Tornillo M8 DIN912	M8 DIN912 Screw cap	4	TAPA--CHC11450E

1

ASSEMBLY
MONTAJE

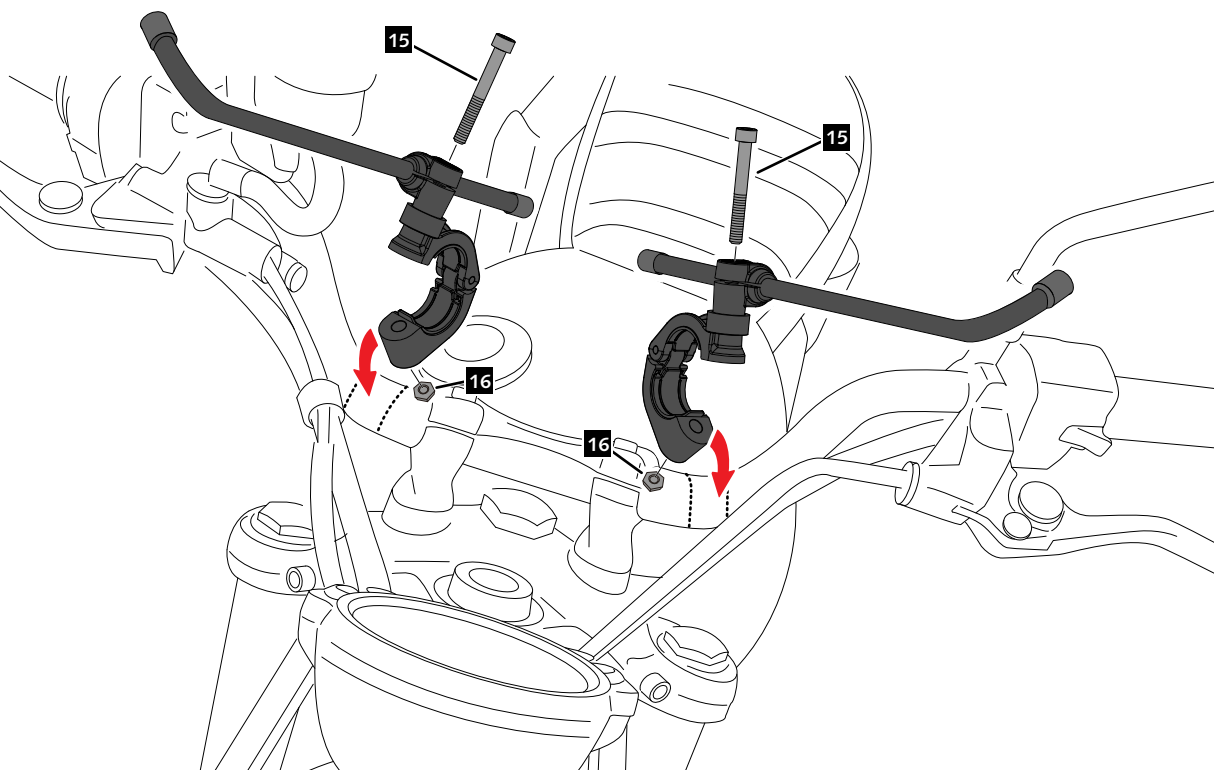


UNIVERSAL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


2

ASSEMBLY
MONTAJE

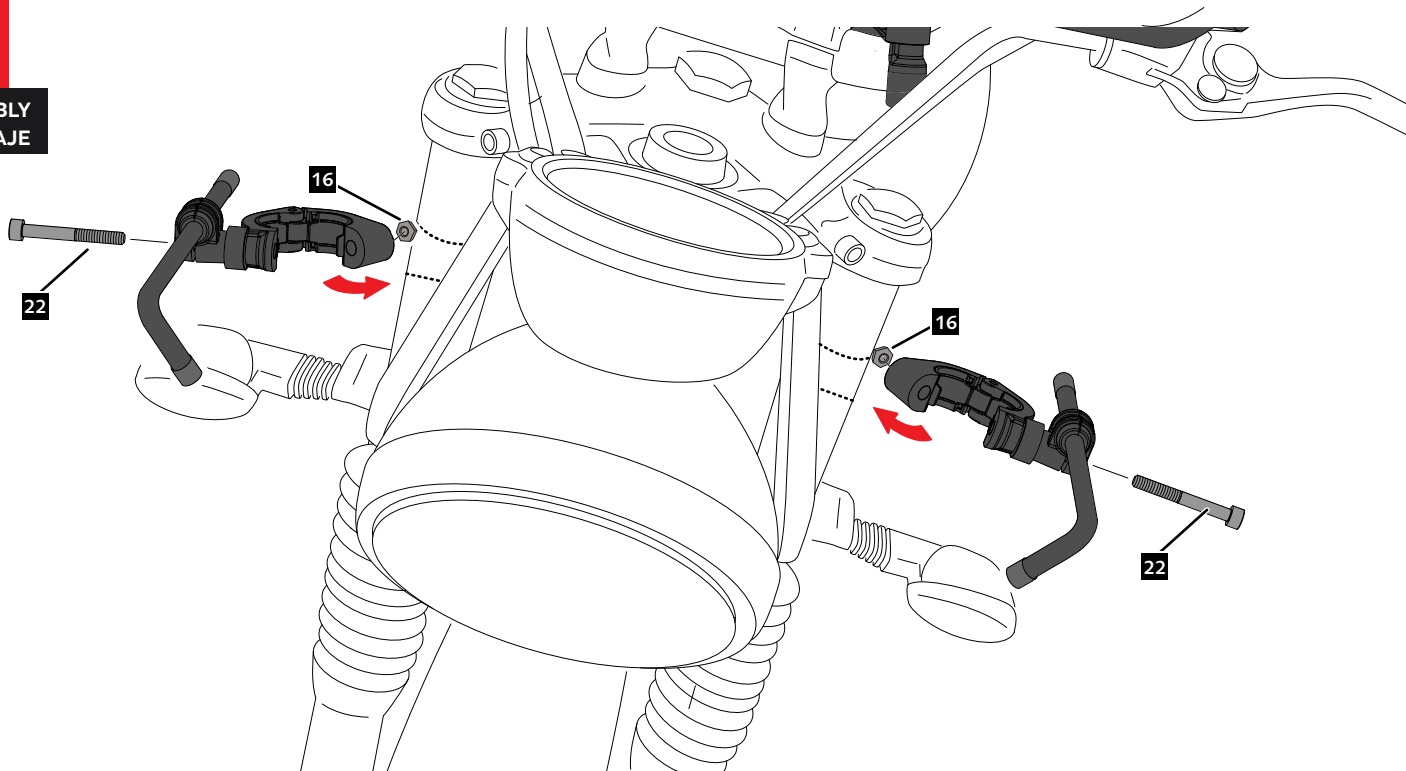


3

ASSEMBLY
MONTAJE

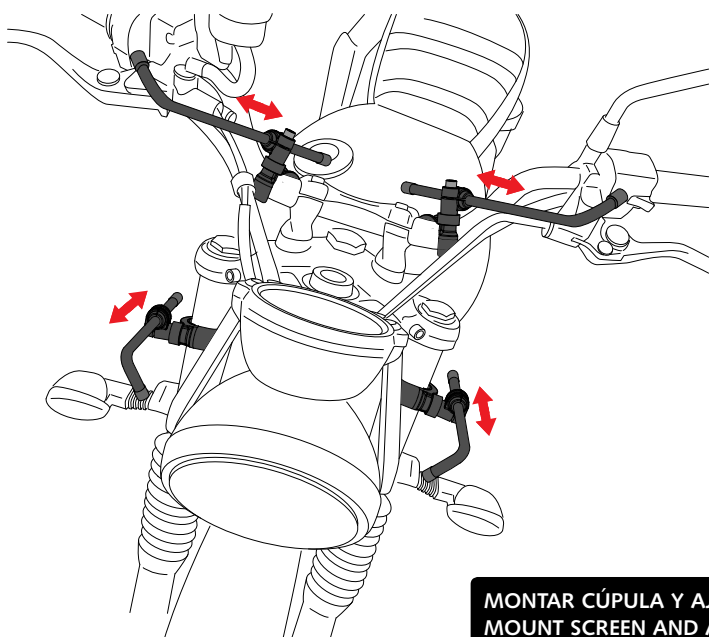

4

ASSEMBLY
MONTAJE

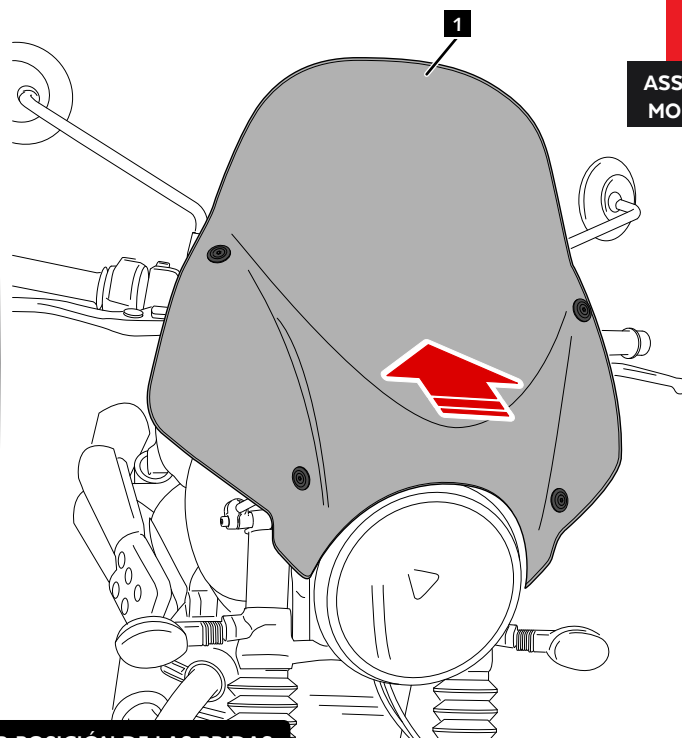


MONTAR CÚPULA Y AJUSTAR POSICIÓN DE LAS BRIDAS.
MOUNT SCREEN AND ADJUST THE BRIDLES POSITION.

UNIVERSAL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


EXPLOTING DESPIECE

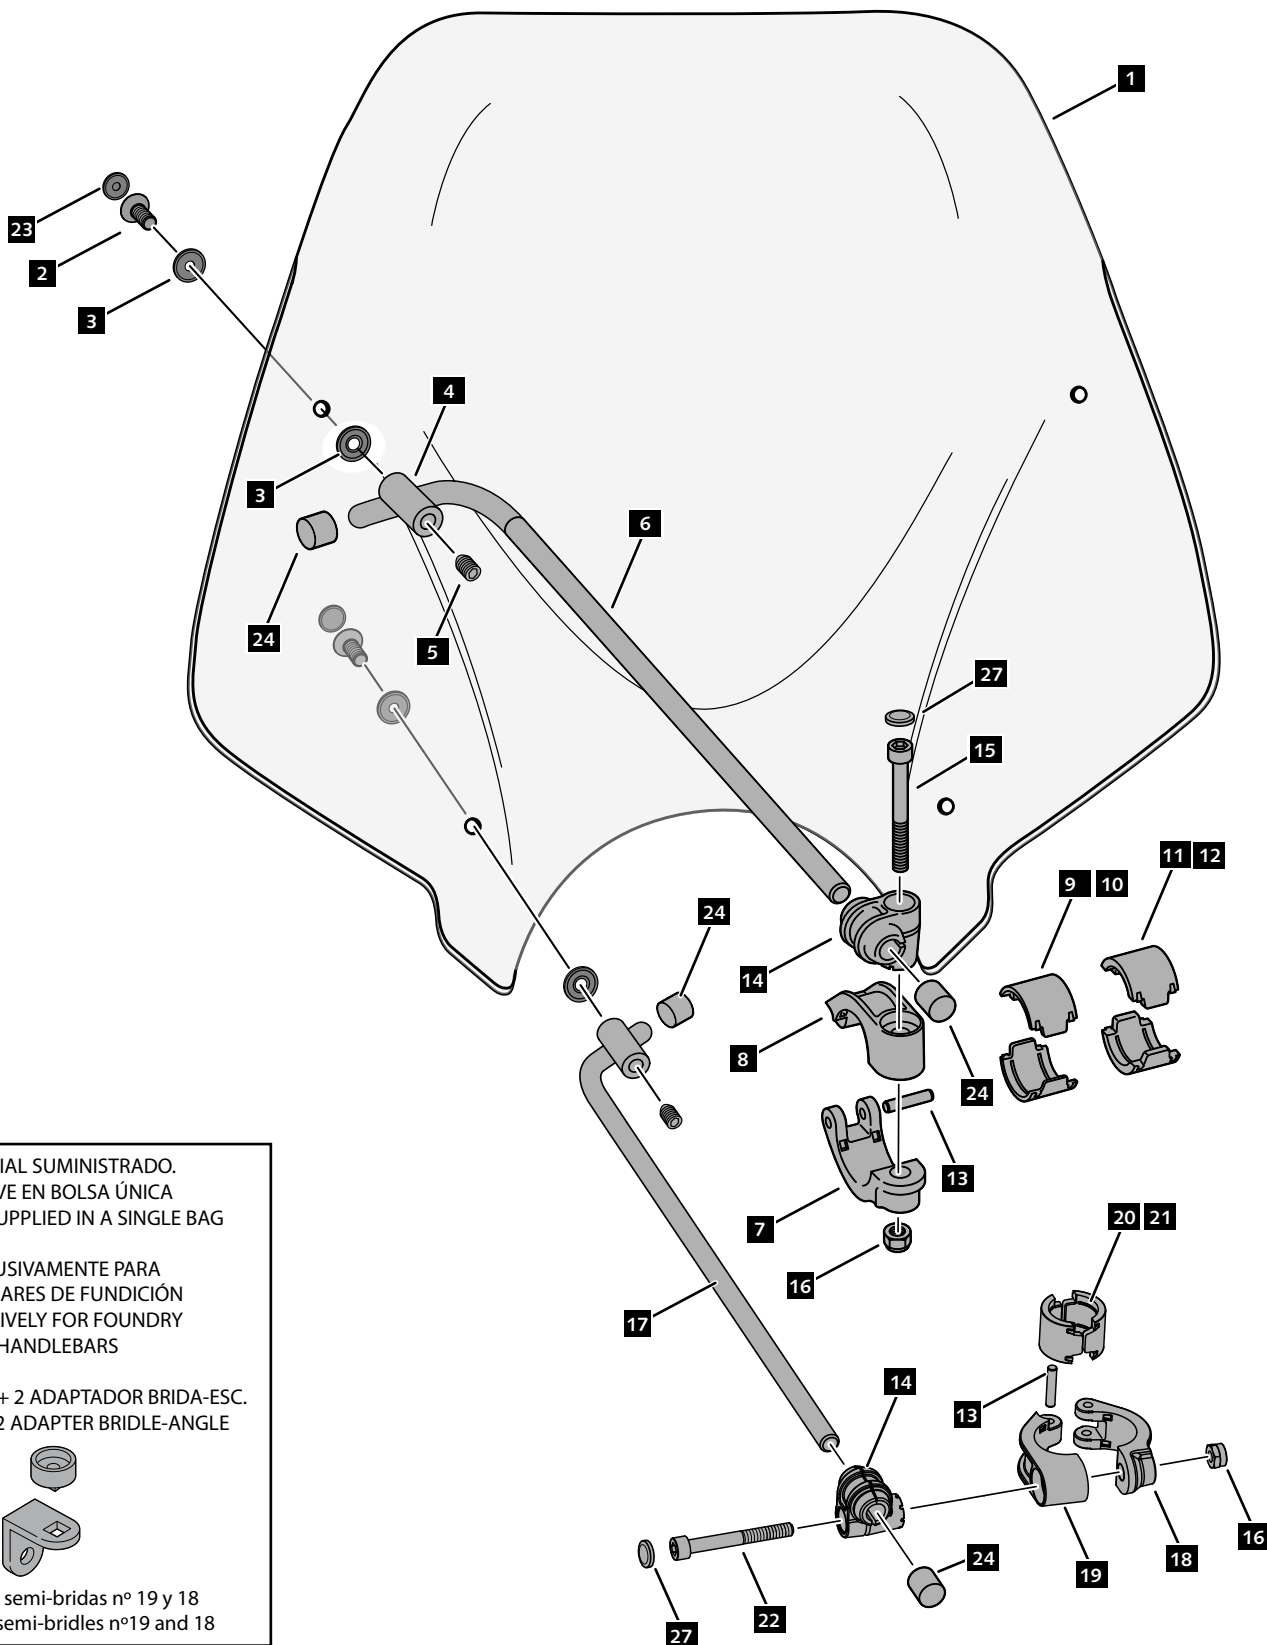

MATERIAL SUMINISTRADO.
SE SIRVE EN BOLSA ÚNICA
MATERIAL SUPPLIED IN A SINGLE BAG

EXCLUSIVAMENTE PARA
MANILLARES DE FUNDICIÓN
EXCLUSIVELY FOR FOUNDRY
HANDLEBARS

2 ESCUADRAS + 2 ADAPTADOR BRIDA-ESC.
2 ANGLES + 2 ADAPTER BRIDLE-ANGLE



Suplen a las semi-bridas nº 19 y 18
They replace semi-bridles nº19 and 18