




BMW R1300GS '24-

REF 11027N

FAROS AUXILIARES / AUXILIARY SPOTLIGHTS

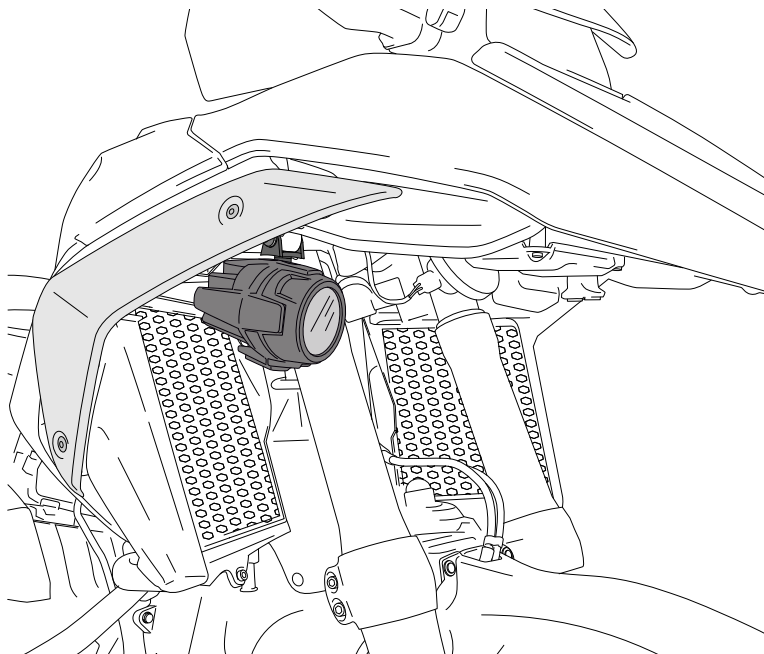

Accesorio verificado en la configuración básica de la motocicleta. Para modelos con configuraciones adicionales de fábrica, no podemos asegurar su compatibilidad a menos que se realice una consulta previa. Declinamos cualquier reclamación eventual.
Accessory verified in the basic configuration of the motorcycle. For models with additional factory settings, we cannot guarantee its compatibility, except with prior consultation. We decline any potential claims.

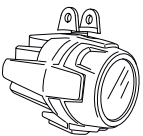ID.	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Faro Auxiliar	Auxiliary Spotlight	2	REF.3489N
2	 *	Tornillo M6x45 DIN912	M6x45 DIN912 screw	2	N/A
3		Arandela M6	M6 washer	2	N/A
4		Arandela glow-in-the-dark M6	M6 glow-in-the-dark washer	2	N/A
5		Tuerca M6	M6 nut	2	N/A

*Desmontar abrazadera de plástico y sacar tornillo

CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA.

CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.

www.puig.tv


BMW R1300GS '24-

REF
11027N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

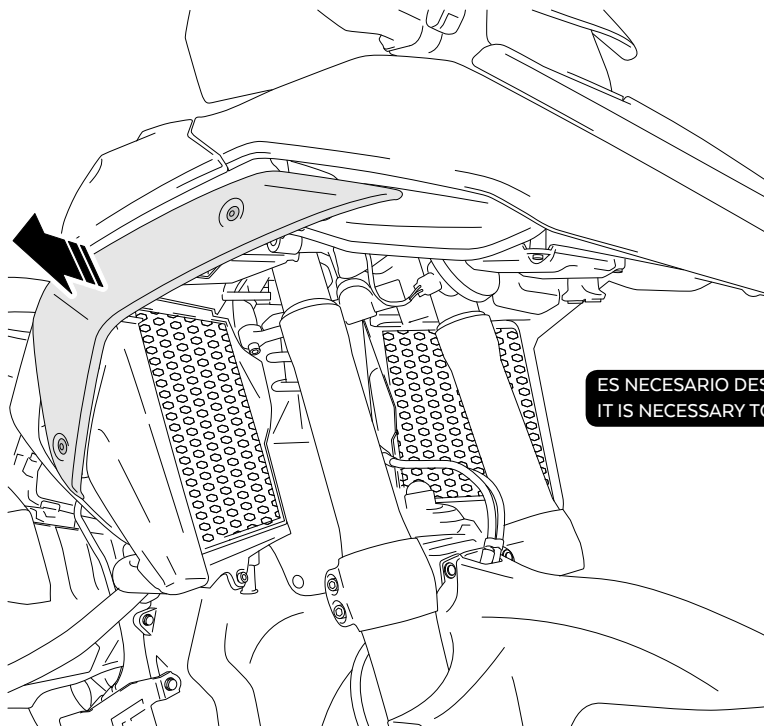

ES NECESARIO DESMONTAR LA TAPA /
IT IS NECESSARY TO REMOVE THE COVER

2

ASSEMBLY
MONTAJE

