


BMW R12GS '25

REF 23001N

TORRETA PULLBACK / PULLBACK RISER

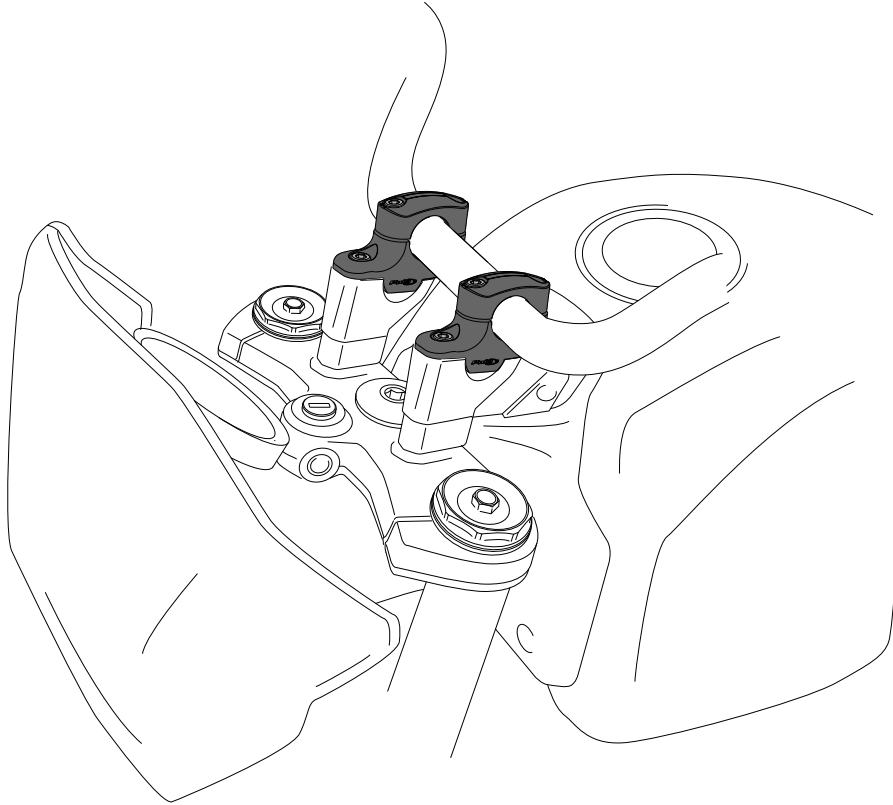

TODOS LOS TORNILLOS REEMPLAZADOS DEBEN SER APRETADOS SEGÚN EL PAR DE APRIETE ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE LA MOTOCICLETA. SI NO SE DISPONE DE DICHO DATO PUEDE USAR UN PAR DE APRIETE DE 23Nm PARA LOS TORNILLOS M8.

ALL THE SCREWS REPLACED, SHOULD BE TIGHTENED TO THE TORQUE SPECIFIED IN OEM MAINTENANCE MANUAL FOR YOUR MOTORCYCLE. IF NO TORQUE SPECIFICATIONS ARE PROVIDED IN THE OEM MAINTENANCE MANUAL, MAY BE USED 23Nm FOR ALL M8 SCREWS.

Accesorio verificado en la configuración básica de la motocicleta. Para modelos con configuraciones adicionales de fábrica, no podemos asegurar su compatibilidad a menos que se realice una consulta previa. Declinamos cualquier reclamación eventual.

Accessory verified in the basic configuration of the motorcycle. For models with additional factory settings, we cannot guarantee its compatibility, except with prior consultation. We decline any potential claims.

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1	Abrazadera inferior	Lower clamp	2	23001N
2	Abrazadera superior	Upper clamp	2	23001N
3	Tornillo M10/150x100 DIN7984	M10/150x100 DIN7984 screw	2	-----
4	Tornillo M8x40 DIN7984	M8x40 DIN7984 screw	2	-----
5	Tornillo M8x25 DIN912	M8x25 DIN912 screw	4	TORNIAD912M825Z


BMW R12GS '25

REF 23001N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

ASSEMBLY
MONTAJE

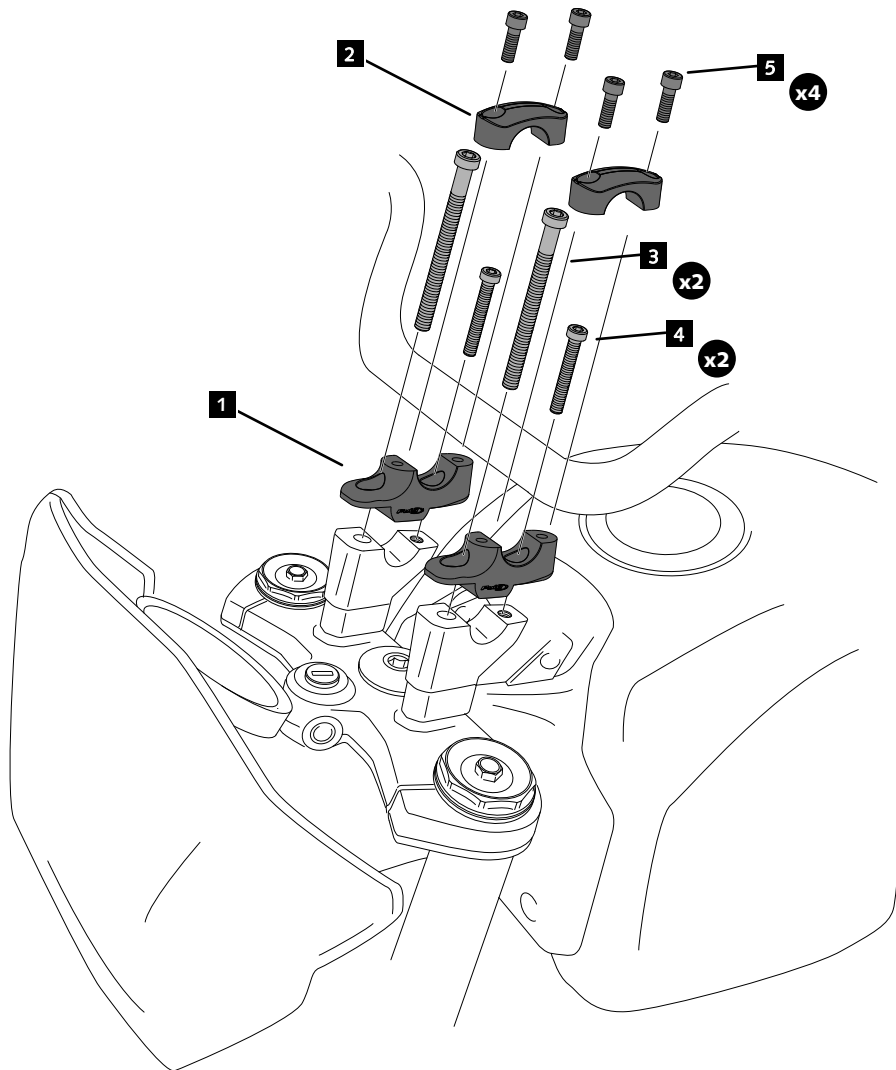

**CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA.
CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.**

